FR

Sommaire

Consignes de sécurité 21
Utilisation adéquate 21
Risques de blessure 21
Mise en place et branchement 22
Risque d'incendie et d'explosion 22
Utilisation 22
Nettoyage 23
Dispositions de la garantie 24
Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil 25
Avant la première utilisation 26
Mise en service 26
Nettoyer/Remplacer le récipient et le filtre à poussière 26
Remplacement du microfiltre 27
Nettoyage de la lampe de stérilisation UV-C 27
Remplacement de la lampe de stérilisation à UV-C 28
Nettoyage et entretien 28
Suppression des défauts 28
Données techniques 29
Mise au rebut 29
Service après-vente 29

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter l'« Aspirateur à acariens Clean Maxx ». Avec cet appareil pratique, vous pouvez détruire les bactéries et les acariens et réduire considérablement les germes. Vous pouvez réduire considérablement le risque de différentes maladies respiratoires.
Nous souhaitons que votre nouvel « Aspirateur à acariens Trimm Maxx » vous donne entière satisfaction.

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !

Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi

Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en aux consignes de sécurité pour éviter les dommages corporels et matériels.

Tous les conseils et recommandations sont caractérisés par ce symbole.

Consignes de sécurité

Utilisation adéquate

- L'appareil est conçu pour détruire des bactéries et pour supprimer la poussière, les germes et les acariens.
- L'appareil est conçu pour un usage privé, pas pour une utilisation commerciale.
- Utilisez l'appareil uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des granges, des étables ou des lieux similaires.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les lieux, où des fumées inflammables ou la poussière explosive peuvent se trouver.

Risques de blessure

- Gardez les enfants éloignés du matériel d'emballage. Il y a, entre autres, risque d'asphyxie !
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou un manque de connaissance, sauf si elles sont

surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de celle-ci une instruction sur la manière d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- ❒ Utilisez et rangez l'appareil uniquement hors de portée des enfants. Même le câble d'alimentation ne doit pas être accessible aux enfants. Ceux-ci pourraient sinon tirer l'appareil et le faire tomber.
- ❒ Après utilisation de l'appareil, laisser refroidir suffisamment la lampe UV-C avant de la toucher !
- ❒ **ATTENTION ! Évitez de vous exposer aux rayons ultraviolets germicides, qu'ils soient directs ou fortement réfléchis. Les rayons ultraviolets germicides sont dangereux pour les yeux et la peau !**
- ❒ Ne mettez jamais la main sous l'appareil tant qu'il est encore en marche.

Mise en place et branchement

- ❒ Utilisez l'appareil uniquement dans une pièce fermée.
- ❒ Gardez suffisamment de distance par rapport aux sources de chaleur, comme par exemple les plaques de cuisson ou les fours afin d'éviter des dommages sur l'appareil.
- ❒ Branchez l'appareil uniquement à une prise électrique installée selon les règles en vigueur. Après le branchement, la prise doit aussi être bien accessible. La tension du secteur doit correspondre aux données techniques de l'appareil. Utilisez uniquement des câbles de rallonge corrects dont les données techniques correspondent à celles de l'appareil.
- ❒ Veillez à ce que le câble d'alimentation branché ne soit pas une cause de trébuchement. Ne laissez pas pendre le câble par-dessus le bord de tables ou de plans de travail de cuisine. Quelqu'un pourrait s'y accrocher et faire tomber l'appareil.
- ❒ Veuillez disposer le câble de sorte que celui-ci ne soit pas plié, écrasé ou ne soit pas en contact avec des surfaces brûlantes.
- ❒ N'essayez pas de passer l'aspirateur sur des animaux, des personnes ou des plantes avec cet appareil !
- ❒ Ne montez ni ne vous asseyez sur l'appareil. Il pourrait basculer.
- ❒ Veuillez ne jamais bloquer le contacteur de sécurité de la lampe UV-C.
- ❒ Pendant le fonctionnement, ne pas toucher le bouton de vibration.

Risque d'incendie et d'explosion

- ❒ N'aspirez aucun objet en feu ou incandescents, comme par exemple des cigarettes, des cendres brûlantes, des allumettes. Ceux-ci pourraient enflammer le filtre.
- ❒ N'aspirez pas non plus de liquides enflammables ou facilement enflammables comme, par exemple, de l'essence.

Utilisation

- ❒ Vérifiez avant chaque utilisation que l'appareil n'est pas endommagé. Lorsque l'appareil, le câble ou la prise électrique présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil en cas de dysfonctionnement ou lorsque l'appareil est tombé.

- ❒ Si l'appareil devait être défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. En cas de dommages, veuillez contacter le service après-vente (Cf. passage « Service après-vente »).
- ❒ Débranchez la prise électrique
  – lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période,
  – lorsqu'une erreur survient pendant le fonctionnement,
  – avant un orage,
  – avant remplacer des accessoires,
  – avant nettoyer l'appareil.
- ❒ Lorsque vous souhaitez retirer la prise électrique, saisissez-la toujours au niveau de la prise et jamais par le câble. Nettoyez uniquement des surfaces sèches. L'appareil n'est pas conçu pour aspirer des liquides ! Attendez, par exemple, pour les moquettes shampooinées, que celles-ci soient entièrement sèches !
- ❒ L'appareil ne doit pas être utilisé si les filtres sont encrassés. Les filtres endommagés doivent être remplacés immédiatement. Dans ce cas, veuillez vous adresser à notre service après-vente.
- ❒ Veillez à ce que le filtre soit sec avant de le remettre dans l'appareil.
- ❒ Ne mettez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsque les ouvertures sont bloquées.
- ❒ Avant de passer l'aspirateur, enlever les objets plus gros, coupants et pointus de la surface à aspirer. Ceux-ci pourraient endommager le filtre.
- ❒ N'aspirez aucune poussière de pierre, aucun ciment, aucune poussière de perçage etc. Celles-ci pourraient boucher et endommager le filtre.
- ❒ N'essayez pas de lubrifier les roulettes avec du lubrifiant ou de l'huile. La poussière ou la saleté y resterait sinon collée.
- ❒ Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides ! Assurez-vous que l'appareil, le câble ou la prise ne peuvent pas tomber dans l'eau ou devenir mouillés. Si l'appareil devait tomber dans l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- ❒ Ne touchez jamais l'appareil, le câble ou la prise électrique lorsque vous avez les mains mouillées.
- ❒ N'utilisez aucun accessoire supplémentaire.
- ❒ Ne couvrez pas les fentes d'aération !
- ❒ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- ❒ Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de forts chocs.

Nettoyage

- ❒ Avant le nettoyage, débranchez toujours la prise électrique et laissez refroidir l'appareil.
- ❒ Ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation et la prise électrique dans de l'eau.
- ❒ N'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif. N'utilisez aucun objet métallique.
- ❒ Nettoyez respectivement remplacez les filtres dans les intervalles recommandés.

Dispositions de la garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage, par l'entartrage ou par des tentatives de réparation. Cela vaut également pour l'usure normale des différents éléments.

Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil

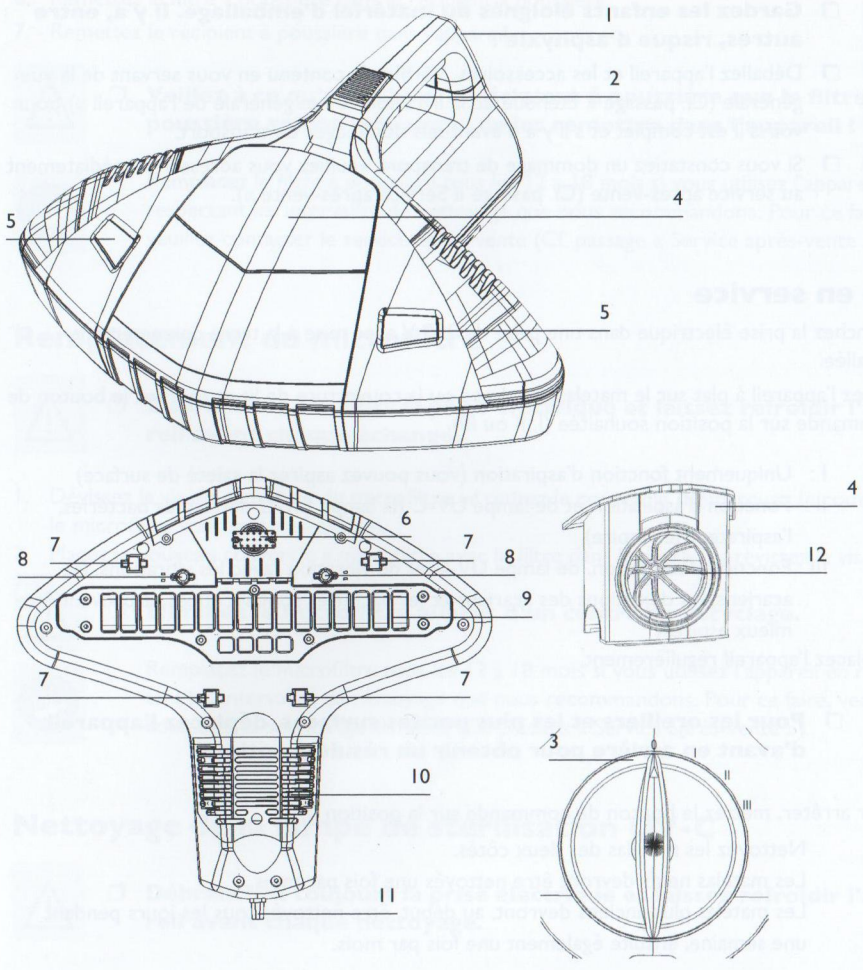

1. Poignée
2. Curseur de puissance d'air
3. Contacteur de commande
   0 : Position arrêt
   I : Uniquement aspiration
   II : Aspiration et lampe UV-C
   III : Aspiration, lampe UV-C et fonction de vibration
4. Récipient à poussière et filtre à poussière (12)
5. Voyant pour la lampe UV-C
6. Bouton de vibration
7. Roulettes
8. Contacteur de sécurité
9. Lampe de stérilisation UV-C
10. Microfiltre
11. Câble d'alimentation
12. Filtre à poussière

- ce mode d'emploi

Avant la première utilisation

- ❒ **Gardez les enfants éloignés du matériel d'emballage. Il y a, entre autres, risque d'asphyxie !**
- ❒ Déballez l'appareil et les accessoires. Vérifiez le contenu en vous servant de la vue générale (Cf. passage « Étendue de la livraison et vue générale de l'appareil ») pour voir s'il est complet et s'il y a d'éventuels dommages de transport.
- ❒ Si vous constatiez un dommage de transport, veuillez vous adresser immédiatement au service après-vente (Cf. passage « Service après-vente »).

Mise en service

1. Branchez la prise électrique dans une prise de 230 V avec mise à la terre correctement installée.
2. Placez l'appareil à plat sur le matelas, les draps ou la couverture de lit et tournez le bouton de commande sur la position souhaitée (I, II ou III).

I : Uniquement fonction d'aspiration (vous pouvez aspirer la saleté de surface)
II : Fonction d'aspiration et de lampe UV-C (la lampe UV-C détruit les bactéries, l'aspirateur les aspire)
III : Fonction d'aspiration, de lampe UV-C et de vibration (avec les vibrations, les acariens, les déjections des acariens et les bactéries sont secouées et peuvent être mieux aspirés)

3. Déplacez l'appareil régulièrement.

- ❒ **Pour les oreillers et les plus petites surfaces, déplacez l'appareil d'avant en arrière pour obtenir un résultat optimal.**

4. Pour arrêter, mettez le bouton de commande sur la position 0.

Nettoyez les matelas des deux côtés.
Les matelas neufs devront être nettoyés une fois par mois.
Les matelas plus anciens devront, au début, être nettoyés tous les jours pendant une semaine, ensuite également une fois par mois.

Nettoyer/Remplacer le récipient et le filtre à poussière

- ❒ **Débranchez toujours la prise électrique et laissez refroidir l'appareil avant chaque nettoyage/échange.**

1. Prenez le récipient à poussière dans son logement et sortez-le en tirant vers le haut.
2. Sortez le filtre à poussière de son logement hors du récipient à poussière.
3. Videz le récipient à poussière.
4. Libérez le filtre à poussière de sa saleté et nettoyez-le, si nécessaire, sous l'eau courante.

5. Séchez le récipient à poussière ainsi que le filtre à poussière avec un chiffon doux.
6. Remettez le filtre à poussière dans le récipient à poussière.
7. Remettez le récipient à poussière dans l'appareil.

- ❒ **Veillez à ce qu'aussi bien le récipient à poussière que le filtre à poussière soient secs avant de les remettre dans l'appareil !**

Remplacez le filtre à poussière tous les 12 à 18 mois si vous utilisez l'appareil en respectant les intervalles de nettoyage que nous recommandons. Pour ce faire, veuillez contacter le service après-vente (Cf. passage « Service après-vente »).

Remplacement du microfiltre

- ❒ **Débranchez toujours la prise électrique et laissez refroidir l'appareil avant chaque échange.**

1. Dévissez la vis du couvercle du microfiltre et retirez le couvercle (Remarque : le couvercle et le microfiltre sont reliés ensemble).
2. Placez le nouveau couvercle à microfiltre avec le filtre dans l'appareil et revissez la vis.

- ❒ **Éliminez le microfiltre auprès d'un centre de recyclage.**

Remplacez le microfiltre tous les 12 à 18 mois si vous utilisez l'appareil en respectant les intervalles de nettoyage que nous recommandons. Pour ce faire, veuillez contacter le service après-vente (Cf. passage « Service après-vente »).

Nettoyage de la lampe de stérilisation UV-C

- ❒ **Débranchez toujours la prise électrique et laissez refroidir l'appareil avant chaque nettoyage.**

1. Dévissez les 7 vis de la protection de la lampe UV-C et retirez la protection.
2. Polissez la protection en verre de la lampe de stérilisation UV-C avec un chiffon à poussière.
3. Replacez le nouveau microfiltre avec le filtre dans l'appareil et revissez la protection.

Remplacez la lampe de stérilisation UV-C tous les 1 à 2 ans si vous utilisez l'appareil en respectant les intervalles de nettoyage que nous recommandons. Pour ce faire, veuillez contacter le service après-vente (Cf. passage « Service après-vente »).

Remplacement de la lampe de stérilisation à UV-C

❒ **Débranchez toujours la prise électrique et laissez refroidir l'appareil avant chaque échange.**

1. Dévissez les 7 vis de la protection de la lampe UV-C et retirez la protection.
2. Saisissez la lampe de stérilisation à UV-C avec une pince et tournez-la de 90° jusqu'à ce que les tétons de la lampe sortent de la fente. Retirez la lampe.
3. Introduisez une nouvelle lampe UV-C dans le petit tube de protection prévu à cet effet et remettez-la à sa place.
4. Saisissez la lampe de stérilisation à UV-C avec une pince et tournez-la de 90° jusqu'à ce que les tétons de la lampe ne soient plus visibles dans la fente.
5. Revissez la protection avec les 7 vis.

Remplacez la lampe de stérilisation à UV-C tous les 1 à 2 ans si vous utilisez l'appareil en respectant les intervalles de nettoyage que nous recommandons.

Nettoyage et entretien

❒ **Attention ! Ne plongez jamais l'appareil, le câble et la prise électrique dans de l'eau ou d'autres liquides.**

❒ **Pour le nettoyage, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif.**

❒ **Débranchez l'appareil et laissez refroidir celui-ci complètement avant chaque nettoyage.**

Suppression des défauts

Si l'appareil devait être défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. En cas de dommages, veuillez contacter le service après-vente (Cf. passage « Service après-vente »).
Veuillez vérifier si vous pouvez résoudre vous-même un problème.

Problème	Cause possible/solution
La lampe UV-C ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas sur une surface plate. De ce fait, les contacteurs de sécurité ne sont pas rentrés dans l'appareil et le contact de la lampe UV-C est interrompu.
L'appareil est bloqué.	Assurez-vous que les roulettes sous l'appareil ne sont pas bloquées.
L'appareil ne fonctionne pas.	• Vérifiez si la prise électrique est correctement branchée, que l'appareil est en marche et que le fusible est activé. • Vérifiez sit toutes les pièces sont correctement montées.

Données techniques

Modèle :	P00183
Puissance :	max. 400 W
Alimentation électrique :	230 V ~ 50 Hz
Catégorie de protection :	II

Mise au rebut

Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Il faut mettre l'emballage au rebut en respectant l'environnement et l'amener au service de collection de matières recyclables.

Si vous souhaitez vous séparer de cet appareil, il faut le mettre au rebut en respectant l'environnement. Ne jetez pas cet appareil aux ordures ménagères. Éliminez-le dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usés.
De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.

Service après-vente

Pour toutes questions supplémentaires concernant l'appareil, veuillez vous adresser à notre service après-vente :
DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tél. : 0180-5003530 (télécommunication payante)
e-mail : service@dspro.de

Dans le cadre de l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices.

Importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE
Tous droits réservés.